



IIJモバイルサービス/タイプD

セットアップガイド [NI-760S]



NI-760Sの設定を行い、IIJモバイルサービス/タイプDに接続するまでの手順を解説します。


はじめにご確認ください

同梱物


ご利用前に以下の同梱物が揃っていることをご確認ください。
不足しているものがありましたら、お客様の運用管理担当者を通じてIIJへお問い合わせください。



NI-760S本体

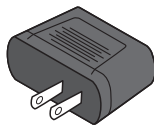

ACアダプタ

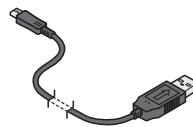

USBケーブル



バッテリー



セットアップガイド(本書)

- ・株式会社ネットインデックスの会社名変更に伴い、本体、同梱物及びNI-760S設定ツールに記載、表示されている「Netindex」につきましては、「NCXX」へお読み替えください。
- ・本製品はレンタル品です。レンタル期間終了後は、外箱や付属品を含め機器一式をご返却いただきますので、大切に保管願います。なお、本製品を紛失、棄損又は解約後にご返却いただけない場合、IIJが指定する期日までにその補充、修繕などに必要な費用をお支払いいただきます。
- ・本製品はレンタル品ですので、株式会社ネクス提供の「かんたんセットアップガイド」と「保証書」は同梱していません。
- ・NI-760S設定ツールへのログインパスワードは、本書をご参照ください。
- ① リチウムイオン電池は消耗品です。消耗品の交換は、初期不良(納品後1ヵ月以内の場合)に限ります。電池パックの劣化による交換の際は、別途販売の電池パックを株式会社ネクス(営業時間: 平日 9:00~17:30 電話: 050-3101-3755)よりご購入いただく必要があります。
- ・本製品はレンタルでの提供ですので、再利用品を提出させていただく場合がございます。外装の傷などの劣化についてはあらかじめご了承ください。ただし、電池パックについては、新品での提供としております。なお、返却後のお客様固有のデータについては、すべて消去させていただきますので、ご了承ください。
- ・本製品の譲渡や転売(オークションへの出品を含む)などの行為は禁止します。

動作環境

Windows

対応OS	Windows XP(SP3)、Windows Vista(SP2)、Windows 7(SPなし/SP1)、Windows 8
対応ブラウザ	Internet Explorer 8・9・10、Google Chrome 2.0以降、Firefox 4.0以降
無線LANインターフェース	IEEE802.11b/g/n

▶ Macintosh

対応OS	Mac OS X (v10.6以降)
対応ブラウザ	Safari 3.0、4.0、5.0
無線LANインターフェース	IEEE802.11b/g/n

▶ iPad

対応OS	iOS 4以降
------	---------

▶ その他対応機種

対応機種	https://www.ncxx.co.jp/product/p/ni-760s/checked/#lnavi をご覧ください
------	---

注意事項

- IIJモバイルサービス/タイプD(以下、IIJモバイル)が提供する通信でのみ、ご利用になれます。
- SIMカードを取り付けていない状態ではご利用になれません。
- SIMカードとNI-760Sは、IIJが指定した組み合わせでのみご利用になれます。
- Webブラウザで設定を行う際は、JavaScriptが有効になっている必要があります。
- サービスに関するご質問、SIMカード及びNI-760Sのアフターサービスについては、お客様の運用管理担当者を通じて、IIJへお問い合わせください。
- IIJモバイルの接続設定に必要なPPPログイン名、PPPパスワード及びAPNは、お客様の運用管理担当者にお問い合わせください。
- NI-760Sの取り扱いについては、取扱説明書をご覧ください。取扱説明書にはNI-760S設定ツールからアクセスできます。アクセス方法は本書17ページの「取扱説明書の参照方法」をお読みください。
- ご利用の前に電池パックを充電してください。電池パックを十分に充電したにもかかわらず動作時間が極端に短くなったときは、電池パックの消耗が考えられますので、別途販売の電池パックを株式会社ネクス(営業時間平日9:00~17:30 電話:050-3101-3755)よりご購入ください。
- サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など、電波の届きにくいところでは通信ができない場合があります。また、地域的に電波状況の良い場所もありますので、あらかじめご了承ください。
- 電波状況によっては突然通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- NI-760Sは電波を使用している関係上、第三者に通信を傍受される可能性があります。留意してご利用ください。
- 本書及び本書に記載された製品のご利用によって発生した損害、及びその回復に要する費用については、IIJは一切の責任を負いません。

NI-760Sの機能・操作方法

▶ NI-760Sの名称と機能




- ①ディスプレイ
NI-760Sの状態を表示します。詳しくは3ページの「ディスプレイ表示」をご覧ください。
- ②電源キー
3秒以上押しと、本体の電源をON/OFFできます。
メニュー操作時には選択や決定を行う際に押します。
スリープモード※1の状態では電源キーを短く押しと、スリープモードから復帰します。
- ③microUSBポート
ACアダプタまたはUSBケーブルを接続します。
- ④ナビゲーションキー
短く押しごとにメニューが切り替わり、SSID、パスフレーズなどの確認ができます。
4秒以上押しと、キー操作のロック/解除ができます。
- ⑤WPSボタン
WPSボタンを3秒以上押しと、ディスプレイに電源キーを押すように促す指示が表示されます。この状態で電源キーを短く押しと、WPS設定が開始します(WPSボタンを短く押ししてから2分が経過すると、WPS設定が自動的に終了します)。

※1：スリープモードとは、バッテリー消費を抑えるために、Wi-Fi機能が自動的にオフになった状態を指します。本機能はホーム画面より設定ができます(初期設定：無効)。

▶ ディスプレイ表示

ディスプレイでは、通信状態などの確認、コントロールパネルを表示してWPSの操作やサウンド機能の設定などが行えます。メニューを表示させるには、ナビゲーションキーを短く押します。

① ディスプレイ、アイコンの詳細については、取扱説明書をご覧ください。取扱説明書の閲覧方法は、本書17ページの「取扱説明書の参照方法」をお読みください。

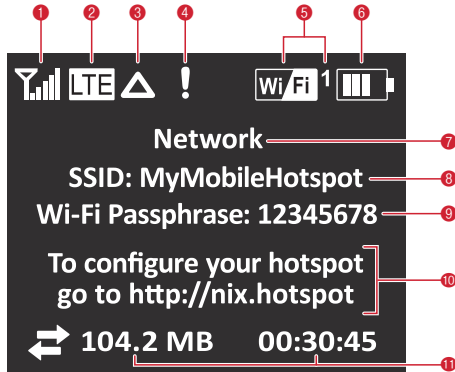

- ① アンテナレベル
- ② 接続中のネットワーク種類
- ③ ローミングの有無
- ④ アラート通知
- ⑤ Wi-Fi ON/OFF、接続ユーザー数
- ⑥ バッテリー残量
- ⑦ 接続中のネットワーク名
- ⑧ 本製品のSSID
- ⑨ 本製品のパスフレーズ(セキュリティキー)
- ⑩ ホーム画面のURL
- ⑪ データ送受信量、接続時間(確認できるデータ使用量は目安であり、実際のデータ使用量とは異なります)

▶ 電源を入れる

NI-760Sの電源が入っていない状態で、電源キーを3秒以上押します。

▶ 電源を切る

NI-760Sの電源が入っている状態で、電源キーを3秒以上押します。3秒以上押しても電源が切れない場合はキーロック状態ですので、先にキーロックを解除してから電源を切ってください。

▶ スタンバイモードから復帰する

スタンバイモード*から復帰するには、電源キーまたはナビゲーションキーを短く押します。
※ディスプレイのバックライトがオフになっている状態を指します。

▶ キーロックを解除する

起動後、一定時間でキー操作がロックされた状態(キーロック)になります。キーロックを解除するには、ナビゲーションキーを4秒以上押します。

▶ キーロックの作動時間を設定する

キーロックはディスプレイのバックライトが消灯すると作動する仕組みになっていますので、ディスプレイの表示時間の設定=キーロックの作動時間になります。ディスプレイの表示を設定するには、NI-760S設定ツールを用いてNI-760S本体にログイン後、ホーム画面で[詳細設定]>[Device]タブ>[Display]タブの順にクリックして、設定項目「ディスプレイ表示時間」を設定します。なお、設定値を「off」にするとキーロック設定もOFFになります。

▶ NI-760Sを初期化する

電源キーとWPSボタンを同時に5秒以上押すと、ディスプレイに電源キーを押す指示が表示されます。この状態で電源キーを短く押すと、NI-760Sが工場出荷状態に戻ります。

無線LANの接続


NI-760Sとパソコンを無線LANで接続し、接続設定を行います。

▶ Windows 8の場合

- 1 NI-760Sとパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持ったユーザでWindowsにログインします。
- 2 無線LANが有効になっていることを確認します。
※無線LANを有効にする方法については、お使いのパソコンのマニュアルなどをご覧ください。
- 3 スタート画面またはデスクトップ画面で、右下隅か右上隅にマウスカーソルを合わせて(タッチパネルの場合は画面右端から内側にスワイプして)、「設定チャーム」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。



- 4 設定チャーム下部に表示されているネットワークアイコンをクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。

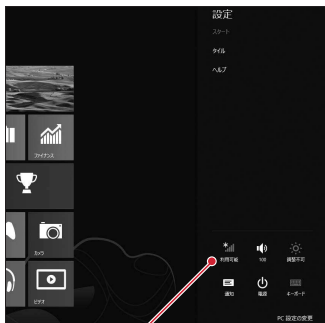


- 5 表示された接続一覧から、NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Network (NI-760S_XXXX)を選択し、「接続」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。



- 6 NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Passphrase (数字8桁)を入力し、「次へ」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。



- 7 「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。

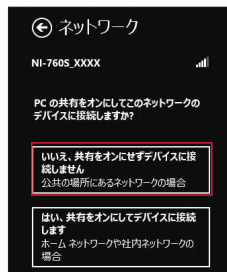


- 8 以上で無線LANの接続は完了です。
引き続き、14ページの「NI-760S設定ツールによる接続設定」を参照の上、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

▶ Windows 7の場合

- 1 NI-760Sとパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持ったユーザでWindowsにログインします。

- 2 無線LANが有効になっていることを確認します。
※無線LANを有効にする方法については、お使いのパソコンのマニュアルなどをご覧ください。

- 3 「スタート」メニューの「コントロールパネル」をクリックします。

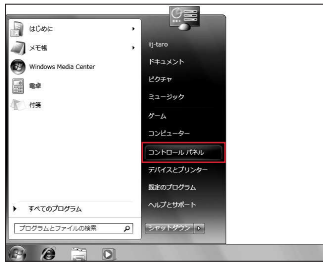


- 4 「ネットワークとインターネット」をクリックします。



- 5 「ネットワークと共有センター」をクリックします。




- 6 「ネットワークに接続」をクリックします。

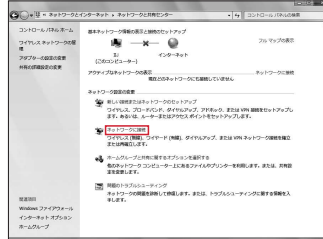


- 7 NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Network (NI-760S_XXXX) を選択し、「接続」をクリックします。




- 8 NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Passphrase (数字8桁) を入力し、「OK」をクリックします。

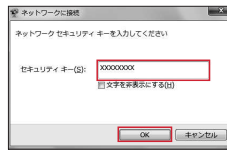

- 9 「パブリックネットワーク」を選択します。

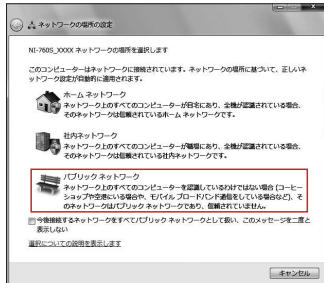

- 10 「閉じる」をクリックします。

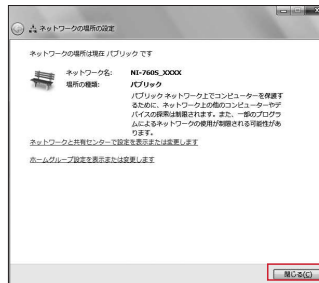


以上で無線LANの接続は完了です。
引き続き、14ページの「NI-760S設定ツールによる接続設定」を参照の上、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

▶ Windows Vistaの場合

- 1 NI-760Sとパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持ったユーザでWindowsにログインします。

- 2 無線LANが有効になっていることを確認します。
※無線LANを有効にする方法については、お使いのパソコンのマニュアルなどをご覧ください。


- 3 「スタート」メニューの「コントロールパネル」をクリックします。

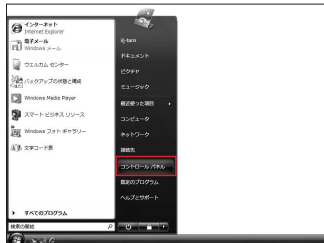

- 4 「ネットワークとインターネット」をクリックします。




- 5 「ネットワークと共有センター」をクリックします。

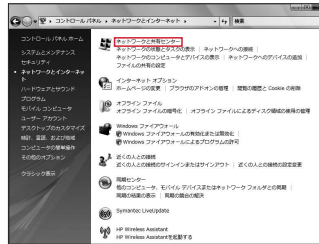


- 6 「ネットワークに接続」をクリックします。




- 7 NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Network (NI-760S_XXXX) を選択し、「接続」をクリックします。

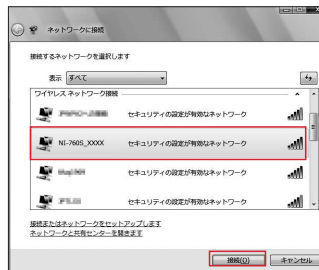


- 8 NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Passphrase(数字8桁)を入力し、「接続」をクリックします。

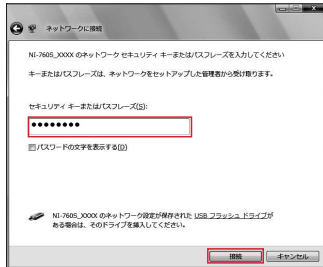


- 9 「NI-760S_XXXXに正しく接続しました」と表示されたのを確認し、「閉じる」をクリックします。

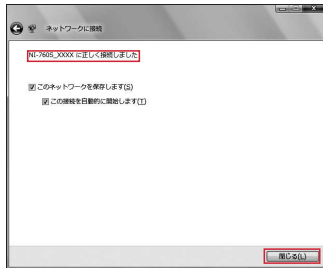

- 10 「公共の場所」を選択します。

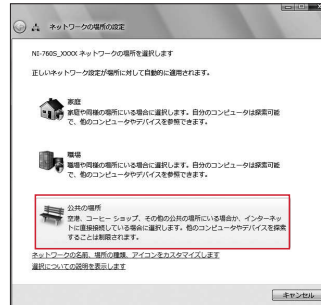

- 11 「閉じる」をクリックします。

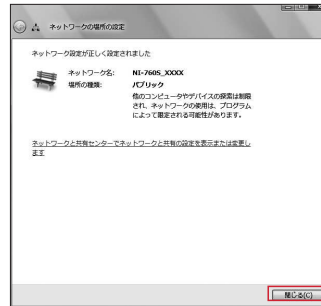


以上で無線LANの接続は完了です。引き続き、14ページの「NI-760S設定ツールによる接続設定」を参照の上、IiJモバイルへの接続設定を作成してください。

▶ Windows XPの場合

- 1 NI-760Sとパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持ったユーザでWindowsにログインします。

- 2 無線LANが有効になっていることを確認します。
※無線LANを有効にする方法については、お使いのパソコンのマニュアルなどをご覧ください。


- 3 「スタート」メニューの「コントロールパネル」をクリックします。

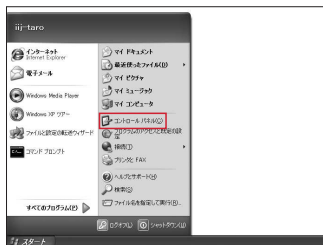


- 4 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




- 5 「ネットワーク接続」をクリックします。

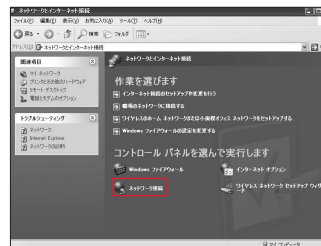

- 6 「ワイヤレスネットワーク接続」をクリックします。

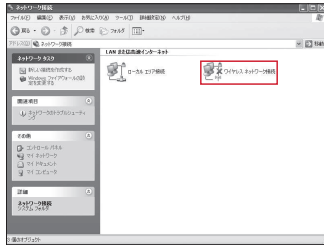


- 7 NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Network (NI-760S_XXXX)と同じSSIDを選択し、「接続」をクリックします。

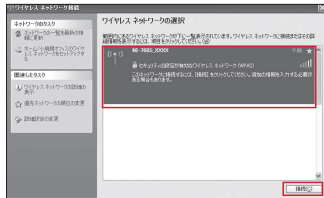


- 8
- ネットワークキー：NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Passphrase (数字8桁)を入力
 - ネットワークキーの確認入力：もう一度ディスプレイに表示されているWi-Fi Passphrase (数字8桁)を入力

「接続」をクリックします。

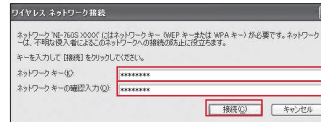


- 9 7で選択したSSIDに「接続」と表示されます。

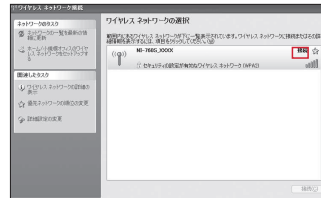

以上で無線LANの接続は完了です。
引き続き、14ページの「NI-760S設定ツールによる接続設定」を参照の上、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

▶ Mac OS Xの場合


- 1 NI-760Sとパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持ったユーザーでMacintoshにログインします。
- 2 無線LANが有効になっていることを確認します。
※無線LANを有効にする方法については、お使いのパソコンのマニュアルなどをご覧ください。
- 3 「アップル」メニューから「システム環境設定」を選択します。

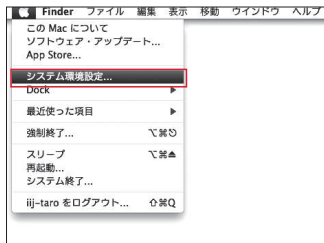


- 4 「ネットワーク」をクリックします。




- 5 「Wi-Fi」が「切」になっている場合は、「Wi-Fiを切る」をクリックします。

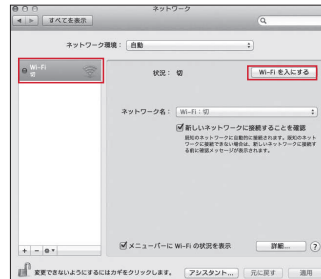


- ⑥ 「新しいネットワークに接続することを確認」がチェックされていることを確認し、「詳細」をクリックします。

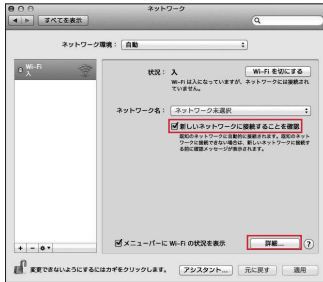


- ⑦ 「+」をクリックします。

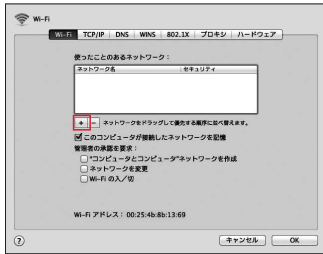


- ⑧ 「ネットワークを選択」をクリックします。

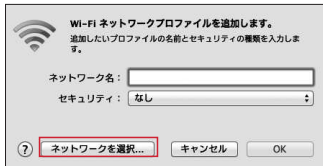


- ⑨ NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Network (NI-760S_XXXX) を選択し、「OK」をクリックします。

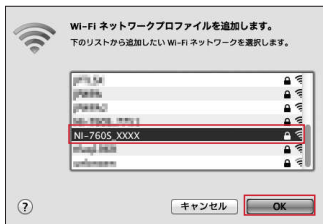


- ⑩ NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Passphrase (数字8桁) を入力し、「OK」をクリックします。

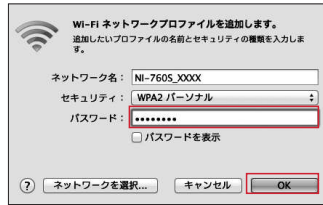

- ⑪ システム環境設定の変更が表示された場合、パスワードを入力し「OK」をクリックします。

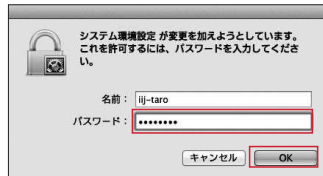


- ⑫ ネットワーク名: 「NI-760S_XXXX」を選択し、「適用」をクリックします。

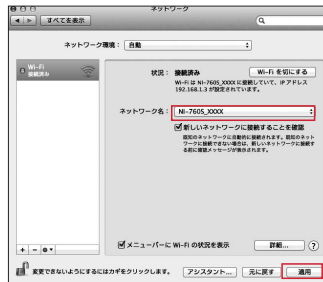

以上で無線LANの接続は完了です。
引き続き、14ページの「NI-760S設定ツールによる接続設定」を参照の上、IJJモバイルへの接続設定を作成してください。

▶ iPadの場合

- 1 NI-760SとiPadを起動し、iPadのホーム画面で「設定」をタップします。

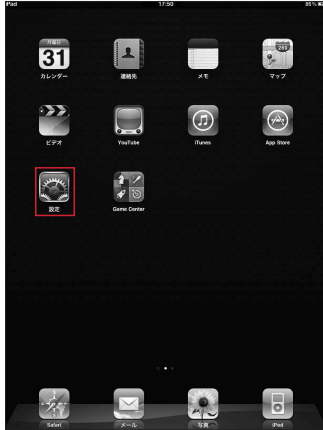

- 2 「Wi-Fi」をタップします



- 3 Wi-Fiが「オン」になっていることを確認し、NI-760S本体のディスプレイに表示されているSSID (NI-760S_XXXX)をタップします。



- 4 NI-760S本体のディスプレイに表示されているWi-Fi Passphrase (数字8桁)を入力して、「Join」をタップします。



- 5 iPadの画面左上にWi-Fiの電波アイコンが表示され、「NI-760S_XXXX」にチェックマークが表示されているのを確認します。



以上で無線LANの接続は完了です。
引き続き、14ページの「NI-760S設定ツールによる接続設定」を参照の上、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

NI-760SにUSBケーブルで接続

NI-760Sのドライバをインストールします。


- 1 インストールは管理者権限を持つユーザーアカウントで行ってください。

▶ Windows 8の場合


- 4ページの「無線LANの接続 - Windows 8の場合」を参照の上、無線LANに接続してください。
- 14ページの「NI-760S設定ツールによる接続設定」を参照の上、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。
- 株式会社ネクスのサイトから、最新のNI-760Sドライバインストーラ(Windows用ドライバインストーラ)をダウンロードします。
- ダウンロードしたNI-760Sドライバインストーラ(NI-760S_Drivers.exe)を実行し、ドライバを解凍します。
※ユーザーアカウント制御の画面で「はい」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)してください。
- 解凍したNI-760Sドライバインストーラのフォルダ内にある、インストーラ(NI-760S_Installer.vbs)を実行します。
※ユーザーアカウント制御の画面で「はい」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)してください。

- URL
<https://www.ncxx.co.jp/product/p/download/94/>
- ファイル名
NI-760S_Drivers.exe


- 6 「次へ」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。

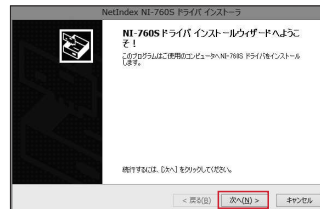

- 7 「同意する」を選択して、「次へ」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。

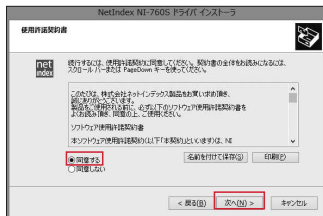

- 8 ドライバの状態が"使用できます"になっていることを確認し、「完了」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。

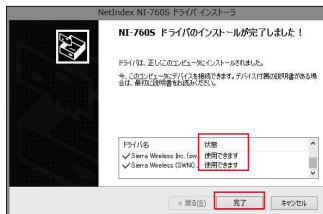


- 9 NI-760Sの電源をOFFにした状態で、NI-760SとパソコンをUSBケーブルで接続します。

- 10 ドライバをセットアップします。

▼「CDドライブ(E:) NetIndex NI-760S」という自動再生の通知が表示される場合

- A. 自動再生の通知をクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。

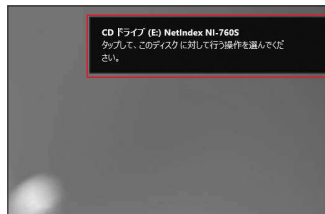


- B. 「setup.exeの実行」をクリックします。
※ユーザーアカウント制御の画面で「はい」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)してください。



▼自動再生の通知が表示されない
または自動再生の通知が消えてしまった場合


- A. スタート画面またはデスクトップ画面で、右下隅が右上隅にマウスカーソルを合わせて(タッチパネルの場合は、画面右端から内側にスワイプして)、「検索」チャームをクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。

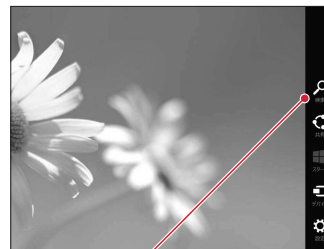

- B. 検索チャームで「アプリ」を選択します。
アプリ画面で「コンピューター」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)します。



- C. CDドライブとして認識されている「Netindex」をダブルクリック(タッチパネルの場合はダブルタップ)します。
 ※ユーザーアカウント制御の画面で「はい」をクリック(タッチパネルの場合はタップ)してください。

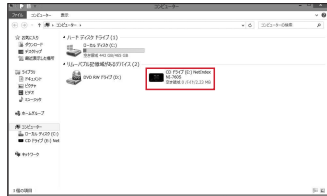

- 11 ドライバのインストールが行われます。




- 12 インストールが済むと、デバイスの設定が行われます。
 タスクバーに表示される、赤枠で囲ったアイコンの背景が設定が進むごとに緑色に変化します。設定が完了すると、アイコンは自動で消えます。



以上でNI-760SにUSBケーブルで接続する準備が整いました。

▶ Windows 7、Windows Vista、Windows XPの場合

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 NI-760Sの電源をOFFにした状態で、NI-760SとパソコンをUSBケーブルで接続します。
- 3 Windows 7、Windows Vistaでは「自動再生」が表示される場合があります。
 「setup.exeの実行」をクリックします。

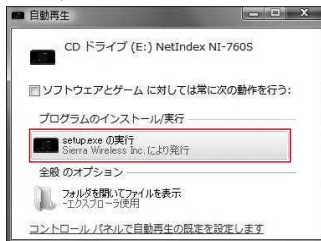

- 4 自動でドライバのインストールが開始されます。

以上でNI-760SにUSBケーブルで接続する準備が整いました。引き続き、14ページの「NI-760S設定ツールによる接続設定」を参照の上、IIJモバイルへの接続設定を作成してください。

NI-760S設定ツールによる接続設定

NI-760S設定ツールを用いてNI-760S本体にIIJモバイルの接続設定を作成します。

- ▼共通アカウントオプションをご契約のお客様へ
- ❗ 共通アカウントをご利用の場合は、以下の接続設定を作成せずにインターネットへ接続することが可能です。
共通アカウントオプションのご契約の有無に関しては、お客様の運用管理担当者へお問い合わせください。

❶ ブラウザのアドレス欄に「http://nix.hotspot/」を入力し、NI-760S設定ツールにアクセスします。

❷ 「Enter admin login」と表示されたテキスト入力フィールドに初期パスワードを入力し、「Login」をクリックします。
※初期パスワードは「nixadmin」です。
※ログインに成功すると、初期パスワードを入力したテキスト入力フィールドの表示が「Admin Logged in」と変わります。



❸ 「詳細設定」をクリックします。
※「詳細設定」ポップアップウィンドウが表示されます。



❹ 「WAN」タブ、「Setup」タブの順にクリックします。



※新規にプロファイルを作成する場合は、取扱説明書の96ページの「①プロファイル追加」をご覧ください。

❺ 「デフォルトプロファイル」を選択し、「プロファイル追加/編集」をクリックします。
※「プロファイル追加/編集」ポップアップウィンドウが表示されます。

▼IIJモバイルサービス/タイプD 定額プランの場合
• デフォルトプロファイル: 「ijmobile」を選択


▼IIJモバイルサービス/タイプD パケットシェアプランの場合
• デフォルトプロファイル: 「ijmobile packetshare」を選択

▼IIJモバイルBiz+サービス、IIJダイレクトアクセスの場合
• デフォルトプロファイル: 「ijmobile directaccess」を選択


[例:IIJモバイルサービス/タイプD 定額プラン設定時]



[例: IIJモバイルサービス/タイプD パケットシェアプラン設定時]

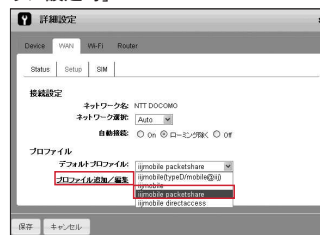

[例: IIJモバイルBiz+サービス、IIJダイレクトアクセス設定時]

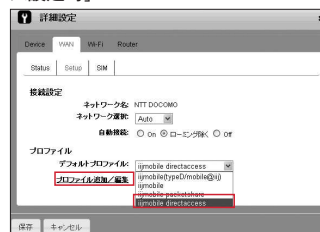

6 プロファイルを編集し、「保存」をクリックします。

- Name : そのままにする
- APN : そのままにする
- Auth Type : そのままにする
- Username : PPPログイン名を入力*
- Password : お客様のPPPパスワードを入力

※PPPログイン名について

- IIJモバイルサービス/タイプD 定額プラン、IIJモバイルサービス/タイプD パケットシェアプランでのPPPログイン名は下記ようになります。

例 : DxxxxXXXXXXXX@ijimobile.jp

- IIJモバイルBiz+サービスでのPPPログイン名は、インターネット接続の場合、ダイレクトアクセスの場合でそれぞれ下記ようになります。

インターネット接続の場合	▼IIJモバイル接続 Dxxxx12345678@ijimobile.jp Exxxx12345678@kbp.ijimobile.jp
	▼IIJモバイルBiz+共通アカウント接続 kbp12345678@kbp.ijimobile.jp
	▼IIJモバイルBiz+個別アカウント接続 Dxxxx12345678@kbp.ijimobile.jp Exxxx12345678@kbp.ijimobile.jp
ダイレクトアクセスの場合	▼IIJモバイル接続 Dxxxx12345678@ijimobile.jp Exxxx12345678@ijimobile.jp
	▼IIJモバイルBiz+共通アカウント接続 kbpXXXXXXXX@お客様固有のレルム
	▼IIJモバイルBiz+個別アカウント接続 Dxxxx12345678@お客様固有のレルム Exxxx12345678@お客様固有のレルム

- IIJダイレクトアクセスでのPPPログイン名は、下記ようになります。

例 : vxxxxXXXX@お客様固有のレルム
vxxxxXXXX@example.co.jp
vxxxxXXXX@example.jp

[例 : IIJモバイルサービス/タイプD 定額プラン設定時]

[例 : IIJモバイルサービス/タイプD パケットシェアプラン設定時]

[例 : IIJモバイルBiz+サービス設定時]

[例 : IIJダイレクトアクセス設定時]

- 7 5の画面に戻るので「保存」をクリックします。
以上で接続設定は完了です。

IIJモバイルへの接続・切断

ここではNI-760S本体のIIJモバイルへの接続と切断方法を説明します。

- ❗ インターネットの接続設定で、接続モードを「自動」に設定している場合は、以下の操作は不要です。
NI-760S本体のディスプレイを用いた、インターネットへの接続と切断方法は、取扱説明書の45ページをご確認ください。

▶ 接続する

- 1 ブラウザのアドレス欄に「http://nix.hotspot/」を入力し、NI-760S設定ツールにアクセスします。
- 2 「Enter admin login」と表示されたテキスト入力フィールドに初期パスワードを入力し、「Login」をクリックします。
※初期パスワードは「nixadmin」です。



- 3 「接続」をクリックします



- 4 接続に成功するとLTE/3Gネットワーク情報アイコン右側の表示が「通信中」に変わります。



以上で接続は完了です。

▶ 切断する


- 1 ブラウザのアドレス欄に「http://nix.hotspot/」を入力し、NI-760S設定ツールにアクセスします。
- 2 「Enter admin login」と表示されたテキスト入力フィールドに初期パスワードを入力し、「Login」をクリックします。
※初期パスワードは「nixadmin」です。




- 3 「切断」をクリックします。



- 4 確認画面が表示されるので、「OK」をクリックします。

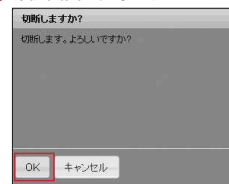

しばらくすると「ネットワークから切断しました」と表示されるので、「OK」をクリックします。

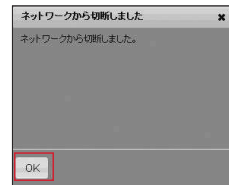

- 5 切断に成功するとLTE/3Gネットワーク情報アイコン右側の表示が「未接続」に変わります。



以上で切断は完了です。

取扱説明書の参照方法

NI-760Sには 簡易取扱説明書と取扱説明書が存在します。NI-760S設定ツールにアクセスして、両説明書を閲覧する方法を説明します。

- ・取扱説明書はPDF形式で収録されています。PDFリーダーをあらかじめ用意してください。
- ・簡易取扱説明書は安全上の注意点やNI-760S本体のディスプレイの詳細について記載されています。インターネットへの接続がなくても閲覧できます。
- ・取扱説明書は本マニュアルや簡易取扱説明書では補えないNI-760Sの詳細が記載されています。閲覧するにはインターネットへの接続が必要です。

1 USBケーブルまたは無線LANでNI-760Sに接続します。

2 ブラウザのアドレス欄に「http://nix.hotspot/」を入力し、NI-760S設定ツールにアクセスします。

3 「Enter admin login」と表示されたテキスト入力フィールドに初期パスワードを入力し、「OK」をクリックしてログインします。
※初期パスワードは「nixadmin」です。



4 「取扱説明書」を閲覧する場合は「接続」をクリックします。
※「簡易取扱説明書」を閲覧する場合は、4、5を飛ばして6を行います。




5 LTE/3Gネットワーク情報アイコン右側の表示が「通信中」に変わっていることを確認します。



6 「ヘルプ」をクリックします。



7 閲覧する説明書のリンクをクリックします。
簡易取扱説明書をクリックするとPDFマニュアルが開きます。
取扱説明書をクリックすると、株式会社ネクスのWebサイト内にあるNI-760Sのページに移動します。

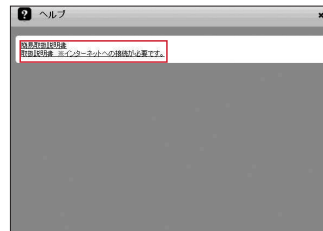

ご利用にあたっての注意

- バケット定額非対象国との国境付近でご利用の際は、バケット定額非対象国に接続され、通信料が高額になったり、突然利用できなくなる場合がありますのでご注意ください。
【バケット定額対象国・地域一覧は以下をご確認ください】
IIJ サービスオンライン▶ HOME > 設定と管理 > サービス詳細情報 > IIJ モバイルサービス / タイプ D > 国際ローミングについて > バケット定額対象国・地域一覧
ユーザサポートページ▶ HOME > 設定と利用 > サービス詳細情報 > バケット定額対象国・地域一覧
- 無線LANのセキュリティ設定がされていない状態の場合、第三者によって悪用される危険性が高くなります。ご利用の前には必ず無線LANのセキュリティ設定を確認してください。なお、第三者がNI-760Sの無線LANを悪用した結果発生した損害について、IIJでは一切の責任を負いません。

電池を長持ちさせるには

電池を長持ちさせるには、こまめに電源をON/OFFすることが重要です。特に、通信圏外な場所で長時間電源を入れたままにしていると、電池が早く消耗し、実際の稼働時間が短くなってしまいます。
電源のON/OFF方法については3ページの「電源を入れる」、「電源を切る」をご覧ください。

トラブルシューティング

- NI-760Sにアクセスできない
 - NI-760Sとパソコンなどの無線LAN機能がONになっていることをご確認ください。
 - 本書3ページの「ディスプレイ表示」を参照して、NI-760Sが正常に通信可能な状態かをご確認ください。
 - 無線LANのセキュリティ機能を設定している場合は、正しいセキュリティキーを入力しているかをご確認ください。
 - NI-760Sの電源の入れ直しをお試しください。
 - 無線LAN端末によっては、WPA/WPA2の暗号化方式に対応していない場合があります。お使いの無線LAN端末のマニュアルをご確認ください。
- NI-760S設定ツールにアクセスできない
 - ブラウザのプロキシ設定をご確認ください。
 - 対応ブラウザで接続していることをご確認ください。対応ブラウザについては本書1ページの「動作環境」をご覧ください。
 - 他のネットワーク接続を同時に使用していないかをご確認ください。
- インターネットに接続できない
 - NI-760Sのディスプレイの「アンテナレベル」アイコンが、圏外表示ではないかをご確認ください。
 - NI-760S設定ツールにアクセスし、接続設定が正しいかをご確認ください。設定について詳しくは本書14ページの「NI-760S設定ツールによる接続設定」をご覧ください。
 - 接続設定の作り直しをお試しください。作成方法について詳しくは本書14ページの「NI-760S設定ツールによる接続設定」をご覧ください。
 - 電波状況や時間帯によってはつながりにくい場合があります。場所や時間帯を変えて接続をお試しください。
- 通信が安定しない
 - NI-760Sとパソコンなどが、無線LANまたはUSBケーブルで正しく接続されているかをご確認ください。
 - 電波状況や時間帯によってはつながりにくい場合があります。場所や時間帯を変えて接続をお試しください。
- PPPログイン名及びPPPパスワードが分からない
 - PPPログイン名及びPPPパスワードが分からない場合は、お客様の運用管理担当者にお問い合わせください。
- SIMカードが認識されない
 - SIMカードが正しく取り付けられているかをご確認ください。正しい取り付け方法については、取扱説明書の「1.ご利用になる前に」章の「SIMカードとバッテリーの取り付け方」をご覧ください。
 - SIMカードが変形していないかをご確認ください。
 - SIMカードの金属端子部分にキズや腐食がないかをご確認ください。
 - SIMカード(特に金属端子部分)が汚れていると認識できないことがありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- VPNが利用できない
 - NI-760SのVPNパススルーにチェックが入っているかをご確認ください。詳しくは、取扱説明書P.120をご覧ください。

無線LANに関するご注意

無線LAN搭載機器が使用している周波数帯は、以下のとおりです。

2.4DS/OF4 ---	2.4 : 周波数2400MHz帯を使用する無線装置であることを示します。
DS/OF :	変調方式がDSSS、OFDMであることを示します。
4 :	想定される干渉距離が40m以下であることを示します。
--- :	全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避できることを示します。

- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

2.4GHz機器使用上の注意事項

無線LAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電化製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)・特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。そのため以下の点に留意してください。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局・特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないか確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、混信回避のための処置(例えば、パーティションの設置など)を行うか、使用場所を変更してください。

無線LAN利用時のセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルの代わりに電波を利用して無線LAN機器と、無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能になるという利点があります。

その反面、電波が届く範囲内であれば、障害物を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりする恐れがあります。

安全性を考慮し、セキュリティ設定を行ったうえでNI-760Sをお使いになることをお勧めします。

セキュリティの設定方法については、取扱説明書及びお使いの無線LAN端末のマニュアルをご覧ください。

本書は著作権法上の保護を受けています。
本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられています。I.I.J. Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。本文中では、™、®マークは表示していません。
©2012 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.
本書サービスの仕様、及び本書に記載されている事項は、将来予告なしに変更することがあります。

IIJモバイルサービス/タイプD
セットアップガイド [NI-760S]
発行：株式会社インターネットイニシアティブ
IIJ-MVNO129C

IIJ
Internet Initiative Japan

Wi-Fiルーター返却のお願い

平素より、BBパック Selectをご利用いただき誠にありがとうございます。

弊社よりレンタル提供させていただいているWi-Fiルーターにおいて、故障及び解約した場合、Wi-Fiルーター等をご返却いただく必要がございます。

お手数ではございますが、ご返却につきましては、「返却対象となるWi-Fiルーター及び付属品」をご確認いただき、下記住所宛までご返却いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 返却先

故障時の返却先
郵便番号：101-0041 住所：東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル 2号館16階 宛先：IIJサポートセンター IIJモバイル担当宛 電話番号：03-5205-4560
解約時の返却先
郵便番号：143-0006 住所：東京都大田区平和島3-6-1 東京団地倉庫A-2 棟 住友倉庫内 宛先：IIJ モバイル 解約受付センター 電話番号：03-5205-4560

※ 配送費用につきましては、お客様ご負担にてお願い致します。

※ 宅配便による返却を推奨します。

その際は、配送伝票のお客様控えをお手元に保管願います。

2. 返却品

故障の場合：故障品となる以下①のご返却をお願い致します。

解約の場合：以下①～③のご返却をお願い致します。

モバイルネット3G-D(FS810WR)			モバイルネットLTE-D(NI-760S)		
①本体	②USBケーブル	③ACアダプタ	①本体	②USBケーブル	③ACアダプタ
					

※ 本体(上記①)の電話番号をご確認頂き、ご返却品の本体間違いにご注意ください。

以上