




# IIJモバイルサービス

## セットアップガイド [MR04LN]

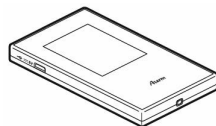


MR04LNの設定を行い、IIJモバイルサービスに接続するまでの手順を解説します。

### はじめにご確認ください

#### 同梱物

ご利用前に以下の同梱物が揃っていることをご確認ください。  
不足しているものがございましたら、お客様の運用管理担当者を通じてIIJサポートセンターへお問い合わせください。

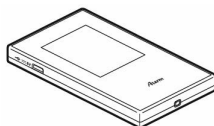


MR04LN本体



ACアダプタ



USBケーブル



セットアップガイド(本書)

#### 安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、『ユーザーズマニュアル』の「安全上のご注意(必ずお守りください)」をお読みのうえ、正しくご使用ください。『ユーザーズマニュアル』はIIJモバイルサポートサイトにて公開しております。

#### 注意事項

- IIJモバイルサービス(以下、IIJモバイル)が提供する通信でのみ、ご利用になれます。
- SIMカード及びIIJモバイルサービスよりレンタル提供されている本製品(以下、データ通信カード)のご利用は、IIJインターネットサービス契約約款に準じます。
- SIMカードを取り付けていない状態ではご利用になれません。
- サービスに関するご質問、SIMカード及びデータ通信カードのアフターサービスについては、お客様の運用管理担当者を通じて、IIJサポートセンターへお問い合わせください。
- 本製品をIIJモバイルサービスよりレンタル提供されている場合、解約時に外箱や付属品を含め機器一式をご返却いただきますので、大切に保管いただきますよう、お願いします。なお、本製品を紛失、棄損または解約後にご返却いただけない場合、IIJが指定する期日までにその補充、修繕などに必要な費用をお支払いいただきます。
- 本製品をIIJモバイルサービスよりレンタル提供されている場合、再利用品を提供させていただく場合があります。外装の傷など、劣化についてはあらかじめご了承ください。なお、返却後のお客様固有のデータは、すべて消去いたしますので、併せてご了承ください。
- 本製品の譲渡や転売(オークションなどへの出品を含む)などの行為は禁止します。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所(屋内や電車の中、ビルの陰、山間部)では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書及び本書に記載された製品のご利用によって発生した損害、及びその回復に要する費用については、IIJは一切の責任を負いません。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

## 機能・動作環境

### 機能

- ・ LTE/3Gに接続してインターネット通信が利用できます。
- ・ 本製品には無線LAN、Bluetoothテザリング、USBテザリングで接続できます。
- ・ 2つのSIMカードスロットを活用し、利用シーンに応じたSIMの切り替えができます。
- ・ Webブラウザまたは機器本体のタッチパネルディスプレイより設定ができます。

※詳細な対応規格は動作環境をご確認ください。

### 動作環境

対応機種※1	<ul style="list-style-type: none"><li>・ IEEE802.11b/g/n 2.4GHz帯の無線LAN規格に対応するWindows/Mac OS Xなどを搭載したパソコン、iPad</li><li>・ IEEE802.11a/n/ac [W52] 5.2GHz帯、[W53] 5.3GHz帯、[W56] 5.6GHz帯の無線LAN規格に対応するWindows/Mac OS Xなどを搭載したパソコン、iPad ※2</li><li>・ Bluetooth Version2.1(Class2) 対応プロファイル：PANU(Personal Area Network User)に対応するWindows/Mac OS Xなどを搭載したパソコン、iPad</li><li>・ USBポートを備えたWindows/Mac OS Xなどを搭載したパソコン</li></ul>
対応OS※3	Windows Vista(32bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows 8 (32bit/64bit) Windows 8.1 (32bit/64bit) MacOS X 10.6 (32bit/64bit) MacOS X 10.7 (32bit/64bit) MacOS X 10.8 (32bit/64bit) MacOS X 10.9 (32bit/64bit) MacOS X 10.10 (32bit/64bit) iOS 7.0 ~ 7.1.2 iOS 8.0 ~ 8.4 上記OSの日本語版に対応しています。
対応ブラウザ	Internet Explorer 9 ~ 11 Safari 5 ~ 8 Firefox 25以上 Google Chrome 31以上


※1 本製品に接続する機器に対するサポートやOSのバージョンアップに関するお問い合わせは、各機器のマニュアルなどをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。

※2 [W52] 5.2GHz帯、[W53] 5.3GHz帯の電波の屋外での使用は、電波法により禁じられています。

※3 ご使用になる機器に接続されている周辺機器や使用するアプリケーションなど、お客様のご利用環境によっては正常に動作しない場合があります。

# 各部の名称と操作

## ▶ 外観

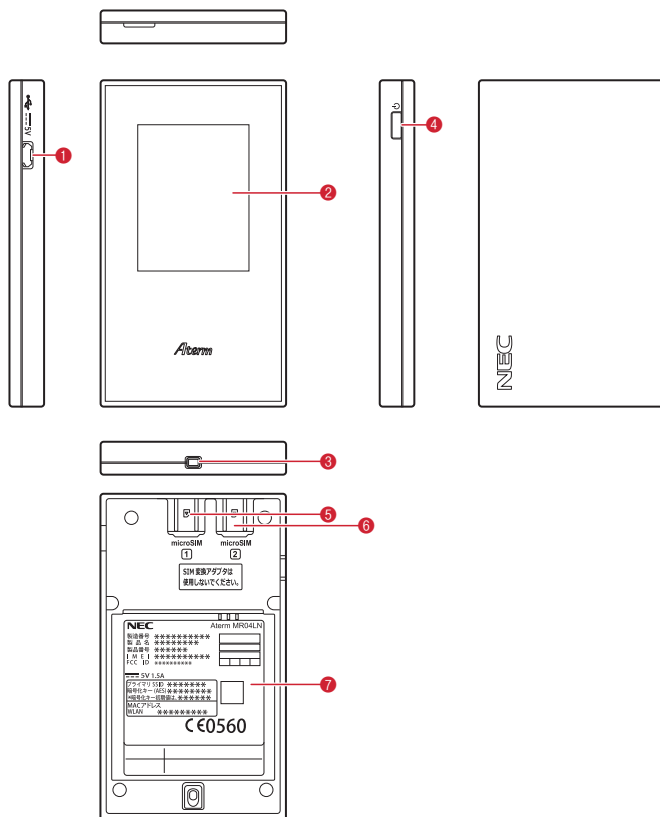

- ① microUSBコネクタ
- ② ディスプレイ ※1
- ③ ストラップホール ※2
- ④ 電源ボタン
- ⑤ SIMカードスロット1
- ⑥ SIMカードスロット2
- ⑦ バッテリーバック収納部

付属のUSBケーブルを接続することで、充電及びUSBでデザリングできます。

本製品の状態が表示されます。  
本製品の主要な設定ができます。

ストラップを装着します。

電源のON/OFFを行います。

自動消灯状態からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。

休止状態や待機状態から復帰するときに使用します。

SIMカード(microSIM)を挿入します。

SIMカード(microSIM)を挿入します。

バッテリーバックを取り付けます。

※1 マルチタッチには対応していません。

ディスプレイは自動的に消灯します。表示させるためには電源ボタンを押してください。

※2 ストラップは本製品には付属していません。

# 各部の名称と操作

## ▶ ディスプレイ

### ・ホーム画面



### ・ショートカット画面



### ◆各種ステータス

名称	表示	状態	説明
①電波受信レベル		点灯	LTE/3G/GPRS/公衆無線LANの信号の強度を3段階で表示
		点灯	LTE/3G/GPRS/公衆無線LANでインターネット接続ができないとき
②接続状態		点灯	LTEでインターネットに接続しているとき
		点滅	LTEでインターネットへの接続処理をしているとき
		点灯	3Gでインターネットに接続しているとき
		点滅	3Gでインターネットへの接続処理をしているとき
		点灯	GPRSでインターネットに接続しているとき
		点滅	GPRSでインターネットへの接続処理をしているとき
		点灯	公衆無線LANでインターネットに接続しているとき
		点滅	公衆無線LANでインターネットへの接続処理をしているとき
③microSIMカードの状態		点灯	PINロック中/PUKロック中/PIN未認証状態 (数字はmicroSIMカードスロット番号)
		点灯	microSIMカード未挿入または未認識状態 (数字はmicroSIMカードスロット番号)
		点灯	microSIMカードを認識 (数字はmicroSIMカードスロット番号)
		点灯	国際ローミング状態 (数字はmicroSIMカードスロット番号)
④有線接続の状態		点灯	LAN側をUSBで接続しているとき
		点灯	LAN側を有線LANで接続しているとき ※クレードル接続時
⑤Bluetoothの状態		点灯	BluetoothがONのとき(右下の数字は接続台数)
⑥無線LANの状態		点灯	LAN側無線LANが2.4GHz帯で動作中のとき(右下の数字は接続台数)
		点灯	LAN側無線LANが5GHz帯(屋外)で動作中のとき(右下の数字は接続台数)
		点灯	LAN側無線LANが5GHz帯(屋内)で動作中のとき(右下の数字は接続台数)
⑦電池状態		点灯	電池残量を6段階で表示
		点灯	充電中
		点灯	電池状態を6段階で表示(ECOモード中)
		点灯	充電中(ECOモード中)

通信時は  
↑ ↓  
(緑色)(赤色)  
表示


◆各種ボタン

名称	表示	説明
⑧設定ボタン		各種項目の設定
⑨ショートカットボタン		ショートカット画面に移動
⑩情報ボタン		本製品の各種情報を確認
⑪状態メッセージ		本製品の状態を確認
⑫データ通信量		現在のデータ通信量を表示(データ通信量の累積値/上限設定値)
⑬電池残量		現在の電池残量を表示
⑭HOMEボタン		ホーム画面の表示
⑮5GHz		無線LAN周波数の切替
⑯SIM切り替え		SIMの切替
⑰公衆無線LAN		公衆無線LANのOFF/ON切替
⑱Bluetooth		Bluetoothの切替
⑲ECO		ECOモードの切替
⑳LTE/3G		LTE/3Gの切替
㉑Wi-Fi		無線LAN機能のOFF/ON切替
㉒WAN側接続確認		WAN側の接続を確認


## ▶ 電源ボタンの操作

### ・電源ON

- 1 ディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを押します。

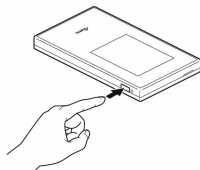

- 2 「NEC」のロゴが表示された後、「Aterm」が表示されます。

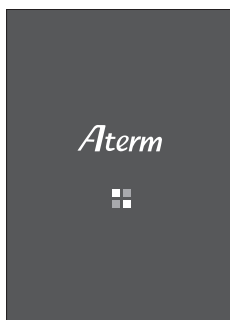


- 3 ホーム画面が表示されます。起動完了です。



### ・電源OFF

- 1 「電源オプション」が表示されるまで電源ボタンを押します。

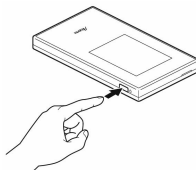

- 2 「電源OFFボタン」をタップします。



- 3 「電源OFFに移行します」が表示され、画面から表示が消えたら電源OFF操作が完了です。



## ▶ 本体上の無線LAN設定確認

### ・端末情報確認

- 1 ホーム画面で「情報」をタップします。



- 2 「端末情報」をタップします。



- 3 「端末情報」をタップします。



- 4 端末情報が表示されます。



## ・無線LAN情報確認

- ① ホーム画面で「情報」をタップします。



- ② 「端末情報」をタップします。



- ③ 「無線LAN情報」をタップします。



- ④ 無線LAN情報が表示されます。





# 無線LANの接続

## ▶ Windowsの場合

本製品とWindowsパソコンを無線LANで接続します。

・画面表示や手順は、Windows 7で本製品の「プライマリSSID (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例として  
います。

- ・本製品とパソコンとの距離を1メートル以内に近づけてWi-Fi接続をお試しください。距離が離れすぎていると、障害物、壁または扉などに阻まれて通信できないことがあります。
- ! 電波に影響を与える機器(コードレス電話や電子レンジなど)から離れてWi-Fi接続をお試しください。電波に影響を与える機器は、通信を遮断してしまうことがあります。
- ・本製品の工場出荷時のネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、本製品ディスプレイで確認できます。

1 本製品とパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持つユーザでログインします。

2 パソコンの無線LAN機能を有効にします。

3 通知領域(タスクトレイ)に表示されている「ネットワークアイコン」をクリックします。



4 ネットワークの一覧の中から、「本製品のネットワーク名(プライマリSSID)」を選択します。「本製品のネットワーク名(プライマリSSID)」は製品本体にてご確認ください。8ページの「無線LAN情報確認」をご覧ください。




5 「接続」をクリックします。




6 本製品の暗号化キーを入力し、「OK」をクリックします。


※暗号化キーは、セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキー、パスワードとも呼ばれています。

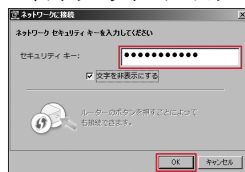

7 接続状態の画面を開き、「接続」が表示されていることを確認します。

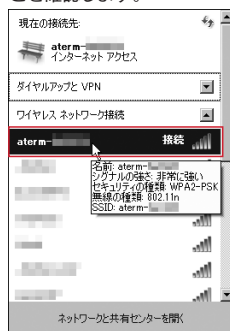

8 ネットワークの場所の設定画面が表示された場合は、「パブリックネットワーク」を選択します。

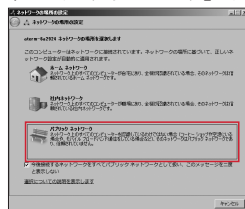

以上で無線LANの接続設定は完了です。16ページの「MR04LNの接続設定」で、IiJモバイルの接続設定を作成します。

## ▶ Macの場合


本製品とMac OSのパソコンを無線LANで接続します。

・画面表示や手順はMacOS X 10.10で、本製品の「プライマリSSID (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例としています。

- ・本製品とパソコンとの距離を1メートル以内に近づけてWi-Fi接続をお試しください。距離が離れすぎていると、障害物、壁または扉などに阻まれて通信できないことがあります。
- ❗ 電波に影響を与える機器(コードレス電話や電子レンジなど)から離れてWi-Fi接続をお試しください。電波に影響を与える機器は、通信を遮断してしまうことがあります。
- ・本製品の工場出荷時のネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、本製品ディスプレイで確認できます。

❶ 本製品とパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持つユーザでログインします。


❷ アップルメニューから「システム環境設定...」を選択します。

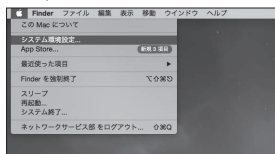

❸ 「ネットワーク」を選択します。




❹ 「Wi-Fi」を選択し、「Wi-Fiを入にする」をクリックして無線LAN機能を有効にします。

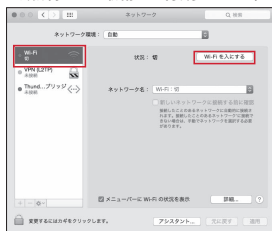


❺ 「ネットワーク名」のプルダウンメニューから本製品の「プライマリSSID」が表示されている項目を選択します。


「プライマリSSID」は製品本体にてご確認いただけます。詳しくは、8ページの「無線LAN情報確認」をご覧ください。

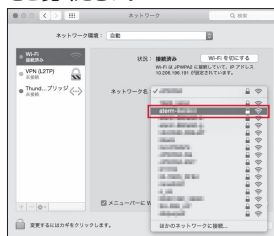

❻ 「パスワード」に本製品の暗号化キーを入力し、「このネットワークを記憶」の項目を選択し、「接続」をクリックします。

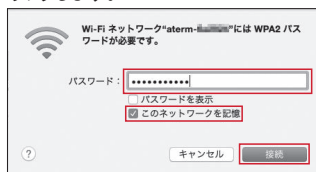

❼ 「状況」に「接続済み」と表示されます。

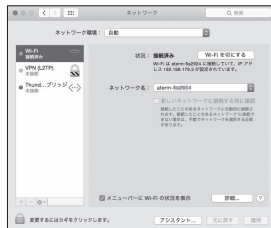

以上で、無線LANの接続設定は完了です。

16ページの「MR04LNの接続設定」で、IIJモバイルの接続設定を作成します。


## ▶ iPadの場合

本製品とiPadを無線LANで接続します。

・画面表示や手順は、iOS 8.3で本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例としています。

- ・本製品とパソコンとの距離を1メートル以内に近づけてWi-Fi接続をお試しください。距離が離れすぎていると、障害物、壁または扉などに阻まれて通信できないことがあります。
- ① 電波に影響を与える機器（コードレス電話や電子レンジなど）から離れてWi-Fi接続をお試しください。電波に影響を与える機器は、通信を遮断してしまうことがあります。
- ・本製品の工場出荷時のネットワーク名 (SSID) と暗号化キーは、本製品ディスプレイで確認できます。

① MR04LNとiPadを起動し、iPadのホーム画面で「設定」をタップします。

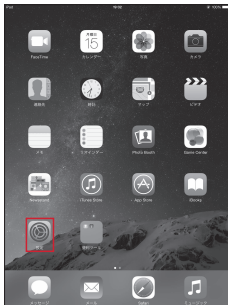

② 設定メニューの「Wi-Fi」をタップします。



③ ネットワークの一覧の中から、「本製品のネットワーク名 (プライマリSSID)」を選択します。「本製品のネットワーク名 (プライマリSSID)」は製品本体にてご確認いただけます。8ページの「無線LAN情報確認」をご覧ください。



④ 暗号化キーを「パスワード」に正しく入力し、「接続」をタップします。



⑤ iPadの画面左上にWi-Fiの電波アイコンが表示され、選択したSSIDにチェックマークが表示されていることを確認します。



以上で、無線LANの接続設定は完了です。16ページの「MR04LNの接続設定」で、IIJモバイルの接続設定を作成します。

# Bluetoothテザリング設定方法

## ▶ iPadの場合


本製品とiPadをBluetoothで接続します。

・画面表示や手順は、iOS 8.3で本製品のBluetoothテザリング機能を使用して接続する場合を例としています。

- ・本製品に接続する端末(子機)は、Bluetooth 2.1以上、かつネットワークが接続できるプロファイル：PANU (Personal Area Network User)に対応している必要があります。
- ・接続する子機のBluetoothインタフェースのMACアドレスを事前に確認してください。
- ・5台まで同時に接続できます。
- ・Bluetoothテザリングでの通信速度は、無線LANでの接続より低速(最大3Mbps)になります。

1 iPadを起動し、ホーム画面で「設定」をタップします。

2 設定メニューの「Bluetooth」をタップします。  
※iPadのBluetooth機能はOFFのまま次の手順に進みます。

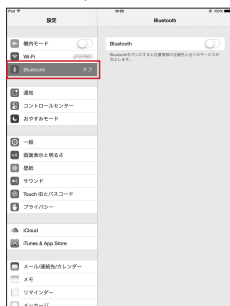

3 MR04LNを起動し、ホーム画面で「設定」をタップします。




4 「Bluetooth設定」をタップします。



5 「Bluetooth」をタップし、Bluetooth機能をONにします。



6 Bluetooth機能がONになったことを確認し、「Bluetoothペアリング」をタップします。

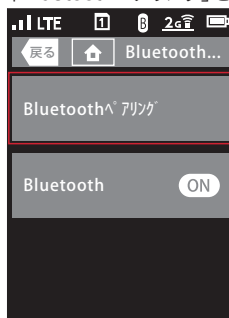


- 7 プロファイル名(aterm-xxxxxx)を確認し、「OK」をタップします。



- 8 「Bluetoothのペアリングを設定しています。」のメッセージを確認します。



- 9 iPadの画面右に表示される「Bluetooth」をONにして、デバイスのリストに表示された「MR04LN」のプロファイル名(aterm-xxxxxx)」をタップします。

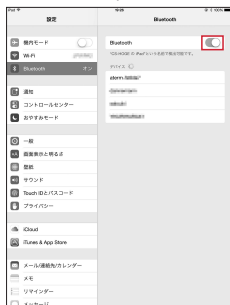

- 10 「(MACアドレス)の接続を許可しますか?」のメッセージを確認し、「はい」をタップします。  
※事前に把握した「子機のMACアドレス」が表示されていることを確認します。



- 11 iPadの画面左上にBluetoothで接続されたことを示すアイコンが表示され、選択したプロファイルに「接続済み」と表示されていることを確認します。



- 12 本製品の本体上で「ペアリングが完了しました。」が表示されたら「終了」をタップします。



以上で、Bluetoothの接続設定は完了です。  
16ページの「MR04LNの接続設定」で、IIJモバイルの接続設定を作成します。

# USBケーブルで接続(USBテザリング)


## ▶ Windowsの場合

- ・本製品とWindowsパソコンをUSBケーブルで接続します。
- ・画面表示や手順は、Windows 7を例としています。


- ・セットアップ中に本製品を取り外さないでください。セットアップが正常に行われず、システムがダウンするなどの異常が発生することがあります。
- ・パソコンを休止状態にするときは、本製品と接続されているUSBケーブルを取り外してから操作してください。

1 本製品とパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持つユーザでログインします。


2 本製品とパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。

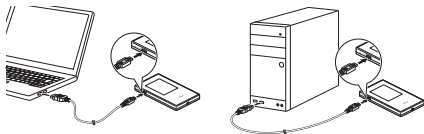


3 「Remote NDIS based Internet Sharing Device」がインストールされたことを確認します。  
※デバイスドライバソフトウェアのインストールが開始されます。



表示されるポップアップをクリックすると、下記ダイアログが表示されます。




※しばらくすると「Remote NDIS based Internet Sharing Device」のインストールが開始されます。



表示されるポップアップをクリックすると、下記ダイアログが表示されます。



4 デバイスマネージャ上のネットワーク アダプターに「Remote NDIS based Internet Sharing Device」が表示されていることを確認します。

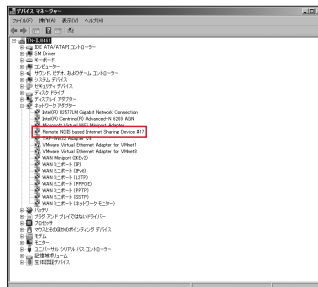

以上で、USBケーブルでの接続設定は完了です。  
16ページの「MR04LNの接続設定」で、IIJモバイルの接続設定を作成します。


## ▶ Macの場合

- ・本製品とMac OSのパソコンをUSBケーブルで接続します。
- ・画面表示や手順は、MacOS X 10.10を例としています。

- ❗
- ・セットアップ中に本製品を取り外さないでください。セットアップが正常に行われず、システムがダウンするなどの異常が発生することがあります。
  - ・パソコンを休止状態にするときは、本製品と接続されているUSBケーブル(黒)を取り外してから操作してください。

❶ 本製品とパソコンの電源を入れ、ネットワークを設定できる権限を持つユーザでログインします。

❷ 本製品とパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。

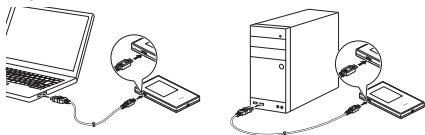


❸ 「新しいネットワークインターフェイスが検出されました」と表示されたことを確認した場合は、手順❷に進みます。


表示されない場合は、手順❹に進みます。



❹ アップルメニューから「システム環境設定...」を選択します。

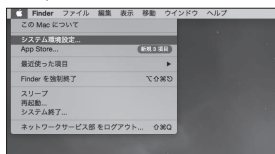

❺ 「ネットワーク」を選択します。

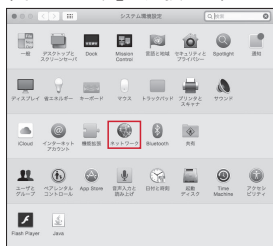


❻ 新しいネットワーク環境を追加するため「+」アイコンをクリックし、インターフェイスを追加します。


- ・インターフェイス：LTE Mobile Router
- ・サービス名：Aterm-XXXXXX(任意)

※既に「インターフェイス：LTE Mobile Router」が有効になっている場合があります。


※必要に応じて、鍵のアイコンをクリックして管理者アカウントのパスワードを入力し、環境設定パネルのロックを解除します。

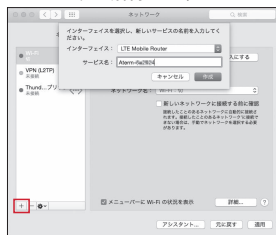

❼ 「Aterm-XXXXXX」を選択し、IPv4の設定で「DHCPサーバを使用」が表示されている状態で「適用」をクリックします。

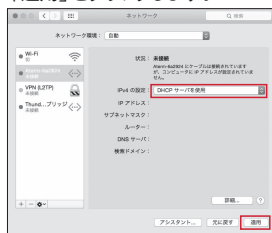

❽ 「Aterm-XXXXXX」が選択された状態で「接続済み」が表示され、IPアドレスが取得できれば、設定完了です。

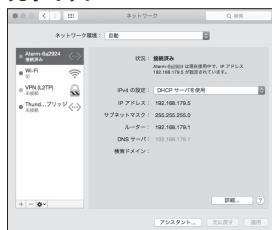

以上で、USBケーブルでの接続設定は完了です。  
16ページの「MR04LNの接続設定」で、IJMバイルの接続設定を作成します。

# MRO4LNの接続設定

本製品にIIJモバイルサービスへの接続設定を行います。

・画面表示や手順は、Windows 7を例としています。

・本製品には、IIJモバイルサービス/タイプD、IIJモバイルサービス/タイプK、及びIIJモバイルBiz+サービスなど、IIJモバイルの品目に対応したプロファイルのテンプレートが登録されています。このテンプレートを利用して、お客様のPPPアカウント情報を設定した接続プロファイルを作成します。

- ▼IIJモバイルサービス/タイプD 定額プランで共通アカウントオプションをご契約のお客様へ  
共通アカウントをご利用の場合は、以下の接続設定を作成せずにインターネットへ接続できます。  
共通アカウントオプションのご契約の有無に関しては、お客様の運用管理担当者へお問い合わせください。


- ❗  
▼IIJモバイルサービス/タイプKをご契約のお客様へ  
空いている他のSIMカードスロットにIIJモバイルサービス/タイプD 定額プラン/定額プランライトなどで提供されるSIMカードを挿入し、その品目に対応したプロファイルを設定することで、2つの通信キャリアを使い分けることが可能です。設定方法については、20ページの「マルチキャリア利用の設定方法」をご覧ください。

- 1 Webブラウザのアドレス欄に「http://192.168.179.1」を入力し、MRO4LNにアクセスします。

※Bluetoothテザリングをご利用の場合は、ブラウザのアドレス欄に「http://192.168.221.1」を入力します。

- 2 ユーザ名とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。

※初期設定はユーザ名とパスワード共に「admin」です。

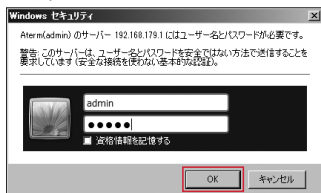

- 3 「基本設定」メニューを展開し、「接続先設定 (LTE/3G)」をクリックします。



- 4 接続先設定が一覧で表示されます。ご契約のサービス名及び品目の「編集」をクリックします。





5 接続先の設定をします。

▼IIJモバイルサービス/タイプDで共通アカウントをご利用の場合

以下の項目を確認し、「設定」をクリックします。

- サービス名：ijjmobile(typeD/mobile@ijj)
- APN(接続先)：ijjmobile.jp
- ユーザー名：mobile@ijj
- パスワード：ijj
- 認証方式：チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- 接続方式：IPv4

接続先の設定 (E)	
事業者及びサービス名 (I)	手動設定 (M)
サービス名 (I)	ijjmobile(typeD/mobile@ijj)
APN(接続先) (I)	ijjmobile.jp
ユーザー名 (I)	mobile@ijj
パスワード (I)	ijj
認証方式 (I)	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 暗号化されていないパスワード ( PAP ) <input type="radio"/> チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接続方式 (I)	IPv4 (M)
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="動作確認に戻る"/>	

▼IIJモバイルサービス/タイプD 定額プランライトをご利用の場合

以下の項目を確認し、「設定」をクリックします。

- サービス名：ijjmobile(typeD lite/mobile@ijj)
- APN(接続先)：sd.ijjmobile.jp
- ユーザー名：mobile@ijj
- パスワード：ijj
- 認証方式：チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- 接続方式：IPv4/IPv6

接続先の設定 (E)	
事業者及びサービス名 (I)	手動設定 (M)
サービス名 (I)	ijjmobile(typeD lite/mobile@ijj)
APN(接続先) (I)	sd.ijjmobile.jp
ユーザー名 (I)	mobile@ijj
パスワード (I)	ijj
認証方式 (I)	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 暗号化されていないパスワード ( PAP ) <input type="radio"/> チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接続方式 (I)	IPv4 (M)
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="動作確認に戻る"/>	

▼IIJモバイルサービス/タイプD、タイプDSをご利用の場合

以下の項目を確認または入力し、「設定」をクリックします。

- サービス名：ijjmobile(typeD,DS)
- APN(接続先)：ijjmobile.jp
- ユーザー名：PPPログイン名を入力  
(タイプDの場合：Dxxxx12345678@ijjmobile.jp)  
(タイプDSの場合：fd12345678@st.ijjmobile.jp)
- パスワード：お客様の接続パスワード
- 認証方式：チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- 接続方式：IPv4

接続先の設定 (E)	
事業者及びサービス名 (I)	手動設定 (M)
サービス名 (I)	ijjmobile(typeD,DS)
APN(接続先) (I)	ijjmobile.jp
ユーザー名 (I)	fd12345678@st.ijjmobile.jp
パスワード (I)	*****
認証方式 (I)	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 暗号化されていないパスワード ( PAP ) <input type="radio"/> チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接続方式 (I)	IPv4 (M)
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="動作確認に戻る"/>	

▼IIJモバイルサービス/タイプKをご利用の場合

以下の項目を確認し、「設定」をクリックします。

- サービス名：ijjmobile(typeK/mobile@ijj)
- APN(接続先)：k.ijjmobile.jp
- ユーザー名：mobile@ijj
- パスワード：ijj
- 認証方式：チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- 接続方式：IPv4

接続先の設定 (E)	
事業者及びサービス名 (I)	手動設定 (M)
サービス名 (I)	ijjmobile(typeK/mobile@ijj)
APN(接続先) (I)	k.ijjmobile.jp
ユーザー名 (I)	mobile@ijj
パスワード (I)	ijj
認証方式 (I)	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 暗号化されていないパスワード ( PAP ) <input type="radio"/> チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接続方式 (I)	IPv4 (M)
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="動作確認に戻る"/>	

▼タイプDの回線で、IIJモバイルBiz+サービス、IIJダイレクトアクセスをご利用の場合

以下の項目を確認または入力し、「設定」をクリックします。

- サービス名: iijmobile directaccess(typeD)
- APN (接続先): d.iijmobile.jp
- ユーザー名: PPPログイン名を入力\*  
(例: Dxxxx12345678@kbp.iijmobile.jp)  
※ご契約いただいている品目によってユーザ名(PPPログイン名)が異なります。詳しくは、後述の「PPPログイン名について」の囲みをご覧ください。
- パスワード: お客様の接続パスワードを入力
- 認証方式: チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- 接続方式: IPv4

接続先の設定 ①	
事業者及びサービス名 (1)	▼ 手動設定
サービス名 (1)	iijmobile directaccess(typeD)
APN(接続先) (1)	d.iijmobile.jp
ユーザー名 (1)	Dxxxx12345678@kbp.iijmobile.jp
パスワード (1)	*****
認証方式 (1)	<input type="checkbox"/> なし
	<input type="checkbox"/> 暗号化されていないパスワード (PAP)
	<input checked="" type="checkbox"/> チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接続方式 (1)	▼ IPv4
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="前のページへ戻る"/>	

▼タイプDの回線で、IIJモバイルBiz+サービス、IIJダイレクトアクセスをご利用の場合

以下の項目を確認または入力し、「設定」をクリックします。

- サービス名: iijmobile directaccess(typeK)
- APN (接続先): k.iijmobile.jp
- ユーザー名: PPPログイン名を入力\*  
(例: Cxxxx12345678@kbp.iijmobile.jp)  
※ご契約いただいている品目によってユーザ名(PPPログイン名)が異なります。詳しくは、後述の「PPPログイン名について」の囲みをご覧ください。
- パスワード: お客様の接続パスワードを入力
- 認証方式: チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- 接続方式: IPv4

接続先の設定 ①	
事業者及びサービス名 (1)	▼ 手動設定
サービス名 (1)	iijmobile directaccess(typeK)
APN(接続先) (1)	k.iijmobile.jp
ユーザー名 (1)	Cxxxx12345678@kbp.iijmobile.jp
パスワード (1)	*****
認証方式 (1)	<input type="checkbox"/> なし
	<input type="checkbox"/> 暗号化されていないパスワード (PAP)
	<input checked="" type="checkbox"/> チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接続方式 (1)	▼ IPv4
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="前のページへ戻る"/>	

▼IIJモバイルサービス/タイプD パケットシェアプランをご利用の場合

以下の項目を確認し、「設定」をクリックします。

- サービス名: iijmobile packetshare
- APN (接続先): s.iijmobile.jp
- ユーザー名: mobile@iij
- パスワード: iij
- 認証方式: チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
- 接続方式: IPv4

接続先の設定 ①	
事業者及びサービス名 (1)	▼ 手動設定
サービス名 (1)	iijmobile packetshare
APN(接続先) (1)	s.iijmobile.jp
ユーザー名 (1)	mobile@iij
パスワード (1)	iij
認証方式 (1)	<input type="checkbox"/> なし
	<input checked="" type="checkbox"/> 暗号化されていないパスワード (PAP)
	<input checked="" type="checkbox"/> チャレンジハンドシェーク 認証プロトコル(CHAP)
接続方式 (1)	▼ IPv4
<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="前のページへ戻る"/>	

※PPPログイン名について

- IIJモバイルBiz+サービスでのPPPログイン名は、インターネット接続の場合とダイレクトアクセスの場合でそれぞれ下記ようになります。

インターネット 接続の場合	<p>▼IIJモバイル接続 タイプD: Dxxxx12345678@iijmobile.jp タイプK: mobile@iij</p> <p>▼IIJモバイルBiz+共通アカウント接続 タイプD、タイプK共通: kbp12345678@kbp.iijmobile.jp</p> <p>▼IIJモバイルBiz+個別アカウント接続 タイプD: Dxxxx12345678@kbp.iijmobile.jp タイプK: Cxxxx12345678@kbp.iijmobile.jp</p>
ダイレクト アクセスの 場合	<p>▼IIJモバイル接続 タイプD: Dxxxx12345678@iijmobile.jp タイプK: mobile@iij ※ダイレクトアクセスの場合におけるIIJモバイル接続はインターネット接続となります。</p> <p>▼IIJモバイルBiz+共通アカウント接続 タイプD、タイプK共通: kbp12345678@お客様固有のレルム</p> <p>▼IIJモバイルBiz+個別アカウント接続 タイプD: Dxxxx12345678@お客様固有のレルム タイプK: Cxxxx12345678@お客様固有のレルム</p>

- IIJダイレクトアクセスでのPPPログイン名は、下記ようになります。

例: vxxxxXXXX@お客様固有のレルム  
例: vxxxxXXXX@example.co.jp  
例: vxxxxXXXX@example.jp

- 6 「設定内容を更新しました。」のメッセージを確認し、「前のページへ戻る」をクリックします。

接続先設定(LTE/3G)

設定内容を更新しました。

高度な設定を表示

接続先の設定 (2)

事業者及びサービス名 (1) 平野設定

サービス名 (1) [ipmobiletype0/receivable0]

APN(接続先) (1) [ipmobile.jp]

ユーザー名 (1) [ipmobile@ipmobile.jp]

パスワード (1) [ ]

認証方式 (1)
 

- なし
- 標準化されたEAPのパスワード(EAP)
- キャラクターハンディシェイク(標準化されていないEAP)

接続方式 (1) FOMA 型

設定 前のページへ戻る

- 7 「国内設定」と「国際ローミング設定」にチェックが付いていることを確認し、「設定」をクリックします。

接続先設定(LTE/3G) (2)

サービス名 (1)	編集 (1)	削除 (1)	国内設定 (1)	国際ローミング設定 (1)
[ipmobiletype0/receivable0]	編集	削除	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
[ipmobiletype0/tra/receivable0]	編集	削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[ipmobiletype0/receivable0]	編集	削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[ipmobiletype0/DIG]	編集	削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[ipmobile-directaccess0/type0]	編集	削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[ipmobile-directaccess0/type0]	編集	削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[ipmobile-roaming0/tra]	編集	削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
未設定	編集	削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
未設定	編集	削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
未設定	編集	削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
未設定	編集	削除	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

設定

- 8 「設定内容を更新しました。」のメッセージが表示されたら設定完了です。

接続先設定(LTE/3G)

設定内容を更新しました。

高度な設定を表示

対象3GPP選択 (2) [EAP] 選択

接続先設定(LTE/3G) (2)


サービス名 (1)	編集 (1)	削除 (1)	国内設定 (1)	国際ローミング設定 (1)
[ipmobiletype0/receivable0]	編集	削除	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# マルチキャリア利用の設定方法


本製品に2枚のSIMカードを挿入することで、2つの通信キャリアを切り替えてご利用いただけます。

- 1 IJモバイルサービス/タイプD 定額プランまたは定額プランライトと、IJモバイルサービス/タイプKで提供されるそれぞれのSIMカードを挿入し、各SIMカードに対応したプロフィールを設定することで、2つの通信キャリアを使い分けられます。

- 1 SIMカードスロット1、SIMカードスロット2のそれぞれにSIMカードを挿入し、本体電源を入れます。

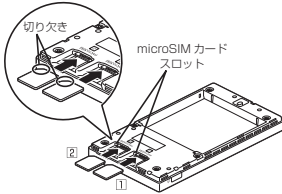


※内蔵バッテリーが装填されていることを確認し、カバーをしっかりと閉じます。

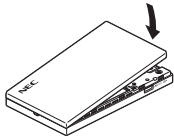

- 2 ブラウザのアドレス欄に「http://192.168.179.1」を入力し、本製品にアクセスします。  
※Bluetoothテザリングをご利用の場合は、ブラウザのアドレス欄に「http://192.168.221.1」を入力します。

- 3 ユーザ名とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。  
※初期設定はユーザ名とパスワード共に「admin」です。

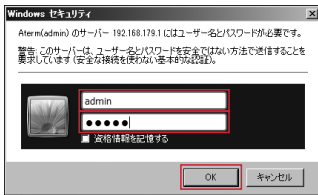

- 4 「基本設定」メニューを展開し、「接続先設定 (LTE/3G)」をクリックします。



- 5 「接続先設定 (LTE/3G)」のページにプロフィールリストが表示されます。「対象SIMを選択」から、接続先を設定するSIMカードスロットを選択します。



- 6 SIMカードスロット2に挿入したSIMカードに適したサービス名の「国内設定」、及び「国際ローミング設定」を選択し、「設定」をクリックします。



- 7 「設定内容を更新しました。」が表示されたら、設定完了です。




# SIM切り替え方法

本製品に2枚のSIMカードを挿入し、マルチキャリア設定をしている場合のSIMの切り替え方法を説明します。


- 1 ホーム画面で「ショートカット」をタップします。



- 2 「SIM切替」をタップします。

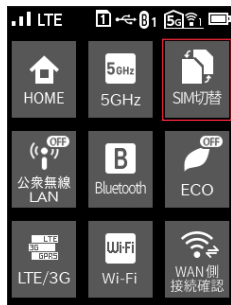


- 3 「SIMを切り替えますか?」のメッセージが表示されたら、「はい」をタップします。

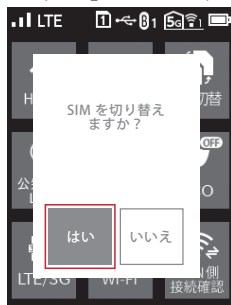

- 4 「SIM切り替え中...」のメッセージが表示されます。しばらく待機します。



- 5 「通信事業者切り替え 再起動します」が表示されると、製品が再起動されます。

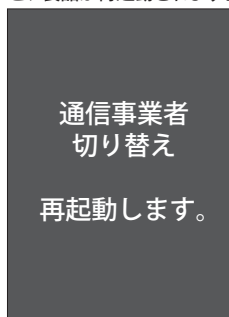

- 6 SIMカードのアイコン内の数字が切り替わったら、設定完了です。



## ご利用にあたっての注意


### 電波に関する注意事項

- 本商品は、技術基準適合証明を受けています。
- IEEE802.11ac、IEEE802.11n (5GHz) 及びIEEE802.11a通信利用時は、5GHz帯の電波を使用しています。5.2GHz、5.3GHz帯の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。
- 5GHz帯で使用できるチャンネルは、以下のとおりです。従来のIEEE802.11aで使用の34、38、42、46ch (J52) の装置とIEEE802.11aモードでの通信はできません。

IEEE802.11b/g/n	以下のチャンネルが利用できます。
IEEE802.11a/n/ac	W52 (5.2GHz帯/36、40、44、48ch)
J52 W52 W53 W56	W53 (5.3GHz帯/52、56、60、64ch)
	W56 (5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)

5GHz帯で接続する子機は、以下の表示があるものを推奨します。

- W52 (5.2GHz帯/36、40、44、48ch)
- W53 (5.3GHz帯/52、56、60、64ch)
- W56 (5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)
- W53 (52、56、60、64ch) または W56 (100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch) を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。
  - 各チャンネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。
  - 通信中にレーダー波を検出した場合は、自動的にチャンネルを変更しますので通信が中断されることがあります。
- IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11b、IEEE802.11g通信利用時及びBluetoothを用いた通信利用時、リモート起動設定した休止状態では、2.4GHz帯域の電波を使用しており、この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
  - (1) 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  - (2) 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか(IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11b、IEEE802.11g通信利用時のみ)、使用場所を変えるか、または機器を電源OFF(電波の発射を停止)にしてください。
- すべてのBluetooth機器との接続を保障するものではありません。
- 本商品は2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、IEEE802.11n (2.4GHz)、IEEE802.11b、IEEE802.11g通信利用時は、移動体識別装置の帯域が回避可能ですが、Bluetooth使用時は移動体識別装置の帯域を回避不可能です。変調方式としてDS-SS方式、OFDM方式及びFH-SS方式を採用しており、与干渉距離は、DS-SS方式およびOFDM方式で40m、FH-SS方式で10mです。

2.4DS4/OF4/FH1	2.4	2.4GHz帯を使用する無線設備を示します。
	DS4	DS-SS方式で想定される干渉距離が40m以下であることを示します。
	OF4	OFDM方式で想定される干渉距離が40m以下であることを示します。
	FH1	FH-SS方式で想定される干渉距離が10m以下であることを示します。
		全帯域を使用し、かつ本商品としては移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを示します。

- 本商品を2.4GHz帯で使用し、チャンネル設定を手動で行う場合は、一般社団法人電波産業会のARIB規格により下記内容が推奨されています。  
「この機器を2.4GHz帯で運用する場合、干渉低減や周波数利用効率向上のため、チャンネル設定として、CH1、CH6、CH11のいずれかにすることを推奨します。」  
ただし、無線LAN以外のシステムとの干渉を避けるために、推奨のCH1、CH6、CH11以外を使用しなければならない場合はこの限りではありません。  
(使用チャンネルの設定方法は、「ユーザーズマニュアル(<http://www.aterm.jp/function/mr04ln/index.html>)」をご覧ください。)

## 国際ローミングに関して

- 以下のサービスで本製品をご利用の場合は、国際ローミングはご利用いただけません。
  - IIJモバイルサービス/タイプD (定額プランライトのみ)
  - IIJモバイルサービス/タイプK

- バケット定額非対象国との国境付近でご利用の際は、バケット定額非対象国に接続され、通信料が高額になったり、突然利用できなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 海外提供エリアは、NTTドコモ国際ローミング「WORLD WING」に準じます（データ通信カードにより対応可能な海外提供エリアが異なります）。
- バケット定額非対象国との国境付近でご利用の際は、バケット定額非対象国に接続され、通信料が高額になったり、突然利用できなくなる場合がありますのでご注意ください。

### 【バケット定額対象国・地域一覧は以下をご確認ください】

IIJサービスオンライン(<https://help.ij.ad.jp/>) ▶ HOME > 設定と管理 > サービス詳細情報 > IIJモバイルサービス/タイプD > 国際ローミングについて > 対象国・地域  
ユーザーサポートページ(<https://help.ij.ad.jp/MOBILE/>) ▶ HOME > 設定と利用 > サービス詳細情報 > 国際ローミングについて > 対象国・地域

---

本書は著作権法上の保護を受けています。  
本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられています。IJ, Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。その他、本書に掲載されている商標名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。本文中では、™、®マークは表示していません。  
©2015 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.  
本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

IJモバイルサービス  
セットアップガイド[MR04LN]  
発行：株式会社インターネットイニシアティブ  
IJ-MVNO187